

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электромагнитный замок

DS-K4H250S



www.hikvision.ru

DS-K4H250S



Общая информация

- Сталь
- DC12В/ 500мА
- DC24В/ 250мА
- 2.1кг



Lock status sensor

1. Normally open switch: NO and COM
2. Normally closed switch: NC and COM

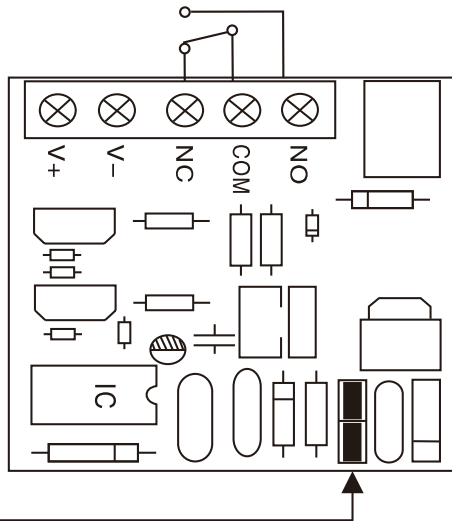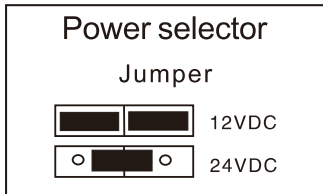


*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру


Спецификации

| | DS-K4H250S |
|------------------------|--|
| Параметры защелки | |
| LED индикаторы | Красный (дверь открыта), Зеленый (дверь закрыта) |
| Выходной сигнал | NC/ NC |
| Подходящие двери | Деревянные, стеклянные, металлические, огнеупорные |
| Основное | |
| Питание | DC 12В/ 500mA DC 24В/ 250mA |
| Рабочий ток | 250/500 мА |
| Рабочие условия | -10 °C...+55 °C , влажность 0% - 95% |
| Нагрузка | 300 кг |
| Материал | Сталь |
| Размеры электромагнита | 240 × 49 × 25.5мм |
| Размеры якоря | 180 × 38 × 11мм |
| Вес | 2.1кг |

Схема установки

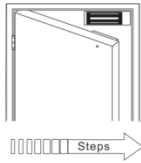


Steps →

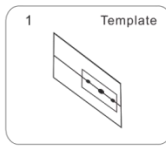


1 Template

Fold the plate to 90°.

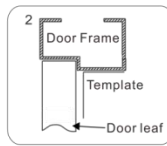


2 Door Frame
Template
Door leaf

Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side

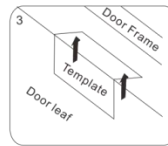


3 Door Frame
Door leaf
Template

Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.

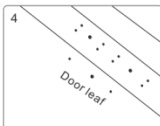


4 Door leaf

Drill holes based on the marked positions.

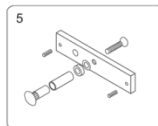


5


Make a combination based on the picture.

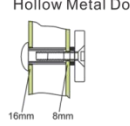


Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm

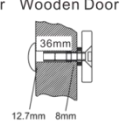

Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm

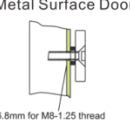


Metal Surface Door
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

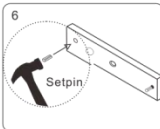


6 Setpin

Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).

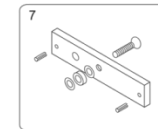


7

Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

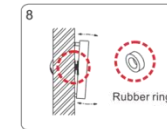


8 Rubber ring

Place the rubber ring between armature plate and door leaf.

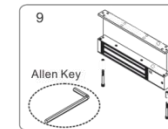


9 Allen Key

Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

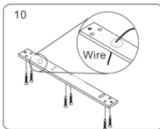


10 Wire

Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.

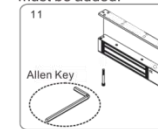


11 Allen Key

Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.

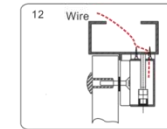

12 Wire



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.

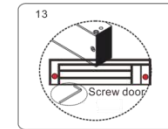

13 Screw door

After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.

Installation Instruction

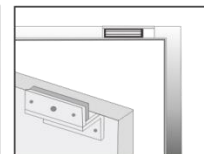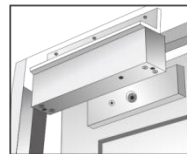

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.